




CSC - Concentric Slave Cylinder

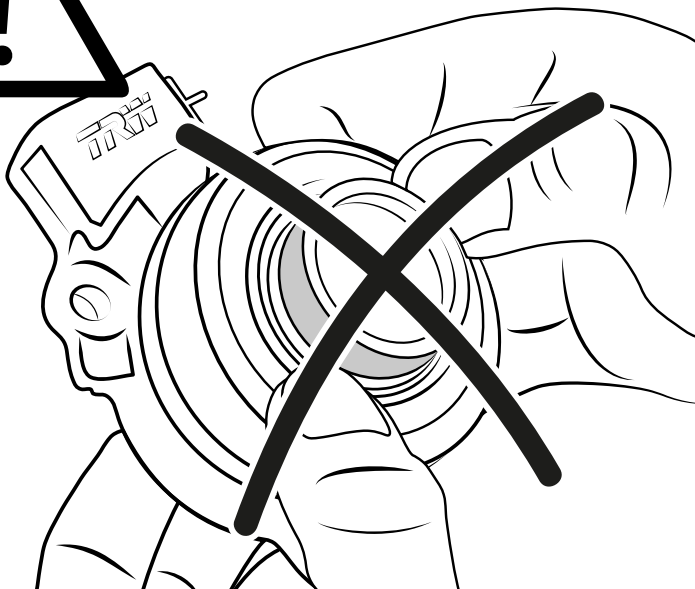

AR - لا تكبس الأسطوانة التابعة المتمركزة

BG - Не натискайте концентричния работен цилиндър!

CS - CSC nestlačovat!

DA - Tryk ikke CSC sammen!

DE - CSC nicht zusammendrücken!

EL - Μην συμπιέζετε το CSC!

EN - Do not compress CSC!

ES - ¡No apretar el cilindro esclavo concéntrico (CSC)!

ET - mitte vajutada CSC-d kokku!

FI - CSC:tä ei saa painaa kokoon!

FR - Ne pas comprimer le CSC !

HU - Ne nyomja össze a CSC hengert!

IT - Non schiacciare il CSC!

IS - Ekki ýta CSC saman!

JA - CSCと一緒に回さないこと！

KA - CSC ნუ მოკუმბავთ!

LT - Nesuspauskite CSC!

LV - nesaspiediet CSC kopā!

MK - Не притискајте го концентричниот потчинет цилиндар (CSC)!

MS - CSC tidak memerah!

NL - CSC niet samendrukken!

NO - CSC må ikke presses sammen!

PL - Nie ścisnąć CSC!

PT - não comprimir o CSC!

RO - Nu comprimați CSC!

RU - CSC не сжимать!

SH - Nemojte sastavljati CSC!

SL - CSC-ja ne stisniti skupaj!

SQ - Mos e ngjishni "CSC"!

SR - Nemojte sastavljati CSC!

SV - Tryck inte ihop CSC!

TH - ห้ามบีบ CSC เข้าด้วยกัน!

TR - CSC'yi sıkmayın!

UK - Не стискати концентричний робочий циліндр зчеплення (CSC)

ZH - 不能按压CSC !