



**3300004 & 3300008**



Pour toute intervention effectuée sur le circuit de refroidissement, il faut impérativement purger celui-ci avec **un purgeur à vide standard**. Cela permettra d'éviter les moindres bulles d'air, afin de ne pas provoquer de surchauffe du moteur.

*For any work carried out on the cooling system, it is compulsory to purge this one with a standard vacuum trap. This will remove the smallest air bubbles, in order to avoid overheating of the engine.*

888959N-V1



**3300004 & 3300008**



Pour toute intervention effectuée sur le circuit de refroidissement, il faut impérativement purger celui-ci avec **un purgeur à vide standard**. Cela permettra d'éviter les moindres bulles d'air, afin de ne pas provoquer de surchauffe du moteur.

*For any work carried out on the cooling system, it is compulsory to purge this one with a standard vacuum trap. This will remove the smallest air bubbles, in order to avoid overheating of the engine.*

888959N-V1



**WARNING**

**3300004 & 3300008**



**1**



**2**



**3**



**4**



**5**

888959N-V1




**WARNING**

**3300004 & 3300008**



**1**

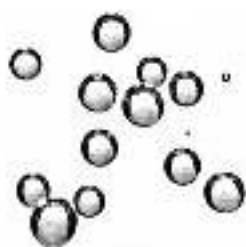

**2**



**3**



**4**



**5**

888959N-V1