

0019 Information service technique

Sujet : Joints d'arbre intégrés avec sensorique

Objet : 81-90016-00 / 81-90017-00 /
81-90018-00 / 81-90021-00

Marque : Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

Type : divers

Code moteur : divers

Note sur la pose de joints d'arbre intégrés avec sensorique

Chère cliente, cher client,

Pour effectuer une pose correcte de joints d'arbre intégrés avec sensorique, vous avez impérativement besoin d'un outil spécial adapté à la pièce de rechange.

Divers guides de réparation des équipements de base contiennent des instructions complètes de démontage et de montage à ce sujet.

En l'absence de ces ressources, un remplacement n'est pas recommandé.

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe de service VICTOR REINZ

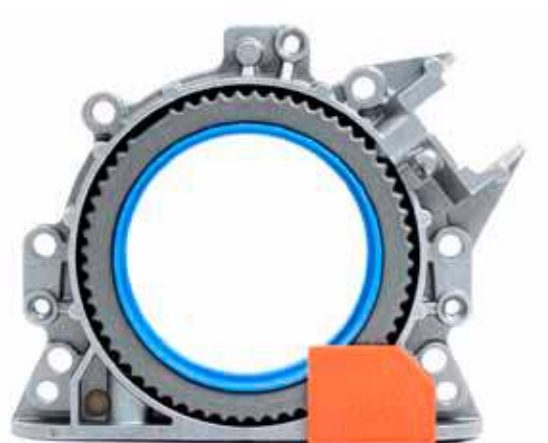


Figure 1_Joint d'arbre intégré



Figure 2_Joint d'arbre intégré

VICTOR REINZ – le meilleur moyen d'obtenir un bon joint.